

# GUANTES PROTECTORES CTCB

¡AHORROS GARANTIZADOS Y MERCANCÍA  
EN ÓPTIMAS CONDICIONES!



PROTEJA SU VALIOSO PRODUCTO  
CONTRA DAÑOS, PERFORACIONES  
Y PICADURAS DE LAS *UÑAS DEL*  
*MONTACARGAS*

○ FABRICADOS CON UN COMPUESTO  
ESPECIAL DE POLY-EURATHANE

○ FACIL INSTALACIÓN

IDEAL PARA LA MANIPULACIÓN  
DE CUALQUIER PRODUCTO

○ CONTENEDORES TÉRMICOS BINS

○ CONTENEDORES DE 1 PARED

○ CARTON

○ TAMBOS

○ TARIMAS DE MADERA Y DE PLASTICO

○ SACOS

○ PRODUCTO ALIMENTICIOS


○ BOLSAS



# KIT DE GUANTES PROTECTORES CTCB

## INCLUYE:

- 1 PAR DE GUANTES COLOR AMARILLO
- 2 CARTUCHOS DE ADHESIVO
- 2 BOQUILLAS MEZCLADORAS
- 1 APLICADOR
- TOALLAS LIMPIADORAS
- 2 APLICADORES DE MADERA

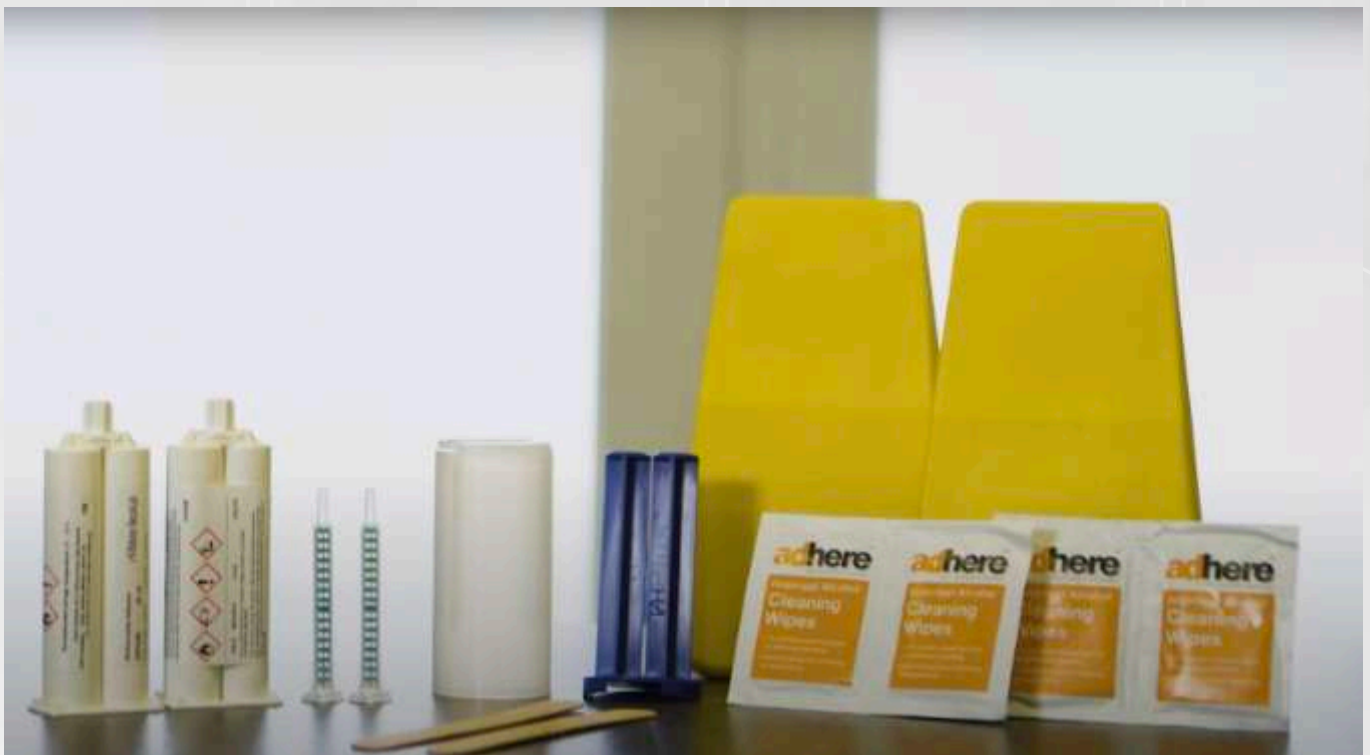

# HERRAMIENTA QUE SE NECESITA PARA INSTALACIÓN

- ESMERIL CON DISCO
- PISTOLA SELLADORA
- GUANTES DE SEGURIDAD
- LENTES DE SEGURIDAD
- CINTA ADHESIVA
- REGLA
- MARCADOR



# INSTALACIÓN




REALICE UNA MARCA CON CINTA A LOS 25CMS INICIANDO LA MEDICIÓN EN LA PUNTA DE LAS UÑAS DEL MONTACARGAS.



CON EL ESMERIL quite todo exceso de óxido, pintura y suciedad de las uñas del montacargas por la parte superior, inferior y ambos laterales.



UNA VES TERMINADO ESTE PROCESO, REALICE MARCAS (LINEAS CRUZADAS) EN LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DE LAS UÑAS PARA QUE EL ADHESIVO Y EL GUANTE TENGAN MAYOR ADHESION.

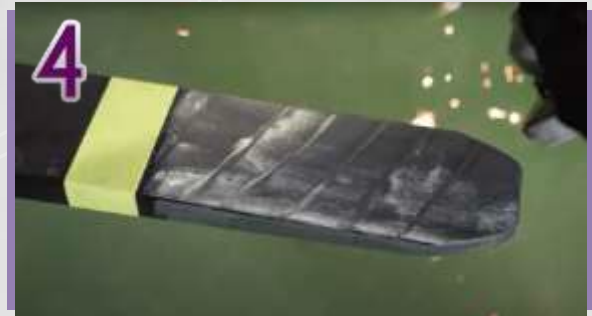

REPITA EL MISMO PROCESO EN LA SEGUNDA UÑA.



LIMPIE CUALQUIER RESIDUO CON TOALLAS DE ALCOHOL O UN PAÑO SECO.



ANTES DE APLICAR EL ADHESIVO, ESPERE A QUE LAS UÑAS SE ENFRÍEN, (NO APLICAR CUANDO ESTÉN CALIENTES).





# INSTALACIÓN



APLIQUE UNA CANTIDAD GENEROSA DE ADHESIVO Y ESPARZA DE MANERA UNIFORME POR LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DE LA UÑA DEL MONTACARGAS



INMEDIATAMENTE Y CON CUIDADO, COLOQUE EL GUANTE AMARILLO Y PRESIONE LIGERAMENTE.



# INSTALACIÓN



COLOQUE CINTA EN EL EXTREMO DEL GUANTE PARA ASEGURAR QUE NO SE MUEVA Y DEJE SECAR POR LO MENOS 3 HORAS.



DESPUÉS DEL PROCESO DE SECADO, PODRÁ UTILIZAR SU MONTACARGAS DE MANERA NORMAL Y DISFRUTAR DE LOS BENEFICIOS DE LOS GUANTES CTCB

